



Verlegeanleitung T-Schiene


Die bessere Alternative

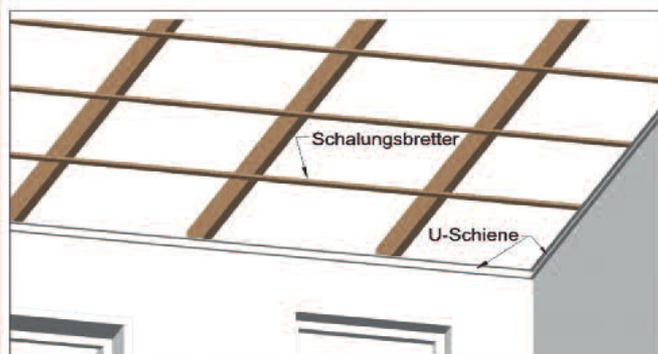


- 1.) Befestigung der U- Schiene an der Wand und der Schalungsbretter quer zum Binder.

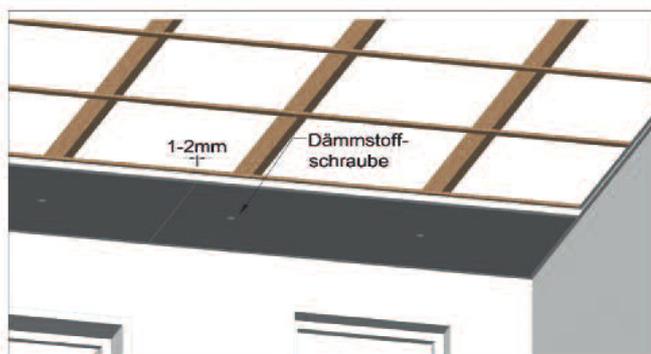


- 2.) Vorfixierung der ersten Platten- Reihe. Bei einer 60 mm Dämmung und 20 mm starken Schalungsbretter, wird mit 80 mm Dämmschrauben in den Binder geschraubt. (Abstand zwischen den Dämmplatten ca. 1- 2 mm)

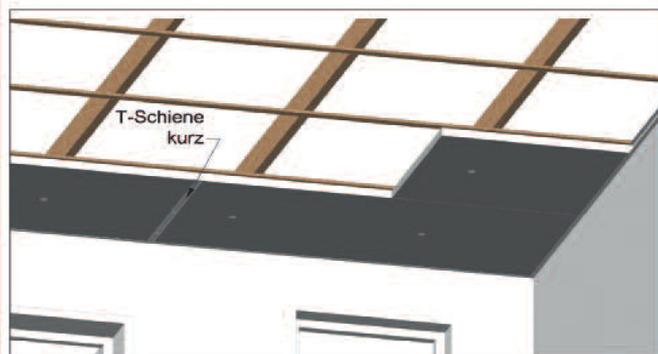

- 3.) Während der Vorfixierung der nächsten Platten- Reihe, werden die Querstöße der Reihe davor verschlossen. (Mit 100 mm Sprengler- Schrauben durch die kurze T- Schiene von unten, in das darüber liegende Schalungsbrett schrauben)

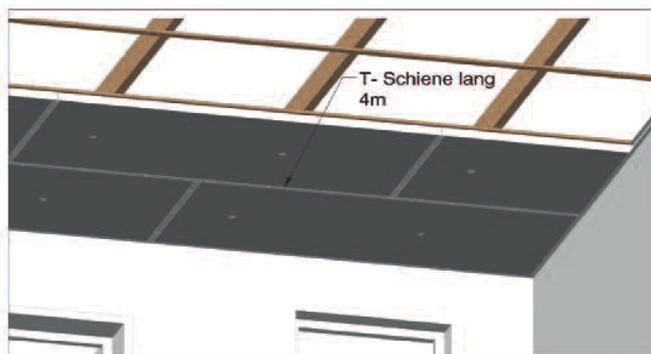

- 4.) Nach Vorfixierung der zweiten Platten- Reihe und Verschluß der Querstöße der ersten Reihe, wird die lange T- Schiene in den Längs- Stoß zwischen der ersten und der zweiten Reihe verschraubt.

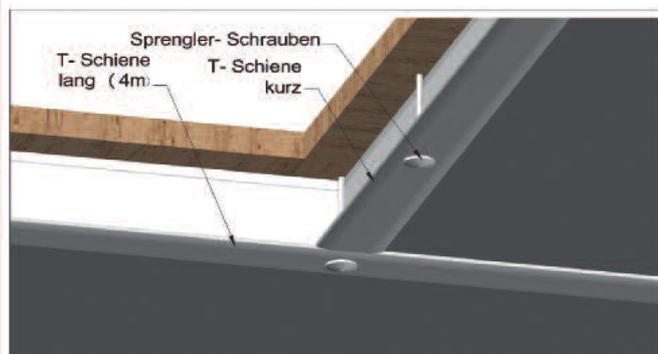

- 5.) Wichtig!
Die Flügel der T- Schiene sind unterschiedlich lang, und müssen immer in die gleiche Richtung verlegt werden!



- schnelle/einfache Montage
- geringe Kondensatbildung
- besserer Schutz gegen Schädlinge